

Model



De afgewerkte zak is ongeveer 37 cm hoog, 24 cm breed en 10 cm diep.

Opties

Aan de bodem kan je kiezen voor koordlussen of koordflapjes om de koordjes vast te maken.



Benodigheden

Hoeveelheid stof

- 30 cm stof 1
- 25 cm stof 2
- 20 cm stof 3
- 50 cm voeringstof



Fournituren

- Een rits met fijne plastic tandjes van 15 cm of langer.
- 3,5 m koord voor de rugriemen: geweven touw, biaislint of biaislint met paspel ertussen. Kies biaislint van 18 à 20 mm.
- Optie koordlussen: nog 40 cm extra biaislint van 18 à 20 mm.
- Optie koordflapjes: 4 nestelogen met diameter 8 mm.
- Eventueel 2 koordstoppers om het dragen comfortabel te maken voor kleinere kinderen. Zie tip hieronder.

Versteving

- 25 cm dun plakvlies

TIP

Koordstoppers



Rugzakjes met stropkoorden zijn erg onhandig voor kleuters door de lengte van het koord: de rugzak hangt vaak onder hun achterwerk te bengelen. Toch heb je die lengte nodig om de zak volledig te kunnen openen. Stop daarom voor een kleuter twee koordstoppers onder de nestelogen of koordlussen. In gesloten toestand kan je de koorden aantrekken, zodat de zak niet meer laag op de rug van de kleuter bungelt. Houd wel rekening met de diameter van de gaatjes in de stoppers als je koord gaat kopen.

Patroondelen

• BUITENZAK •

DEEL 1 bovenkant zak: 2x (neem de markeringen links- en rechtsbovenaan over op de verkeerde kant van de stof. Markeer MV op de goede kant van de stof in de naadwaarde)

DEEL 3 onderkant zak: 2x (verstevig de gestipte zone van het patroondeel. Neem de markering over op de goede kant van de stof in de naadwaarde)

• VOORZAKJE •

DEEL 4 afwerking rits: 2x

DEEL 5 voorzak achterkant: 1x

DEEL 6 voorzak boven de rits: 2x

DEEL 7 voorzak onder de rits: 2x


• VOERING •

DEEL 8 voering: 2x (neem de markeringen voor het keergat over op de verkeerde kant van de stof)

• OPTIES •

DEEL 2 koordflapjes: 2x (verstevig de gestipte zone van het patroondeel)

Patroondelen op de stof

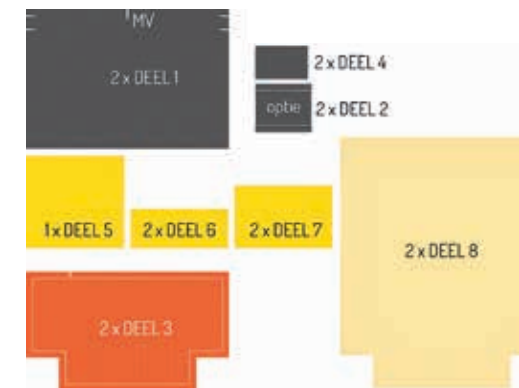

Naadwaarde is inbegrepen.

Werkbeschrijving

Stikken doe je op 1 cm, tenzij het anders wordt aangegeven.

• A - VOORZAKJE •

Hiervoor gebruik je delen 4 tot en met 7

1 Strijk beide delen 4 dubbel, vouw hiervoor de korte kanten naar elkaar. Vouw weer open en strijk daarna beide korte kanten 1 cm om, zodat je een 'flapje' krijgt om de uiteinden van de rits af te werken.



2 Knip de rits vooraan en achteraan bij tot ze 12 cm lang is. Het plastic of metalen einde en begin van de rits, de 'onderstop' en de 'bovenstop', knip je weg. Let erop dat je de trekker van de rits niet mee wegknijpt. Naai het open einde van de rits met een paar steken met de hand of de machine aan elkaar.



3 Leg een uiteinde van de rits tussen het flapje, zodat er 1 cm van de rits bedekt is. Stik 2 mm van de rand van het flapje, aan de kant van de rits. Doe hetzelfde aan de andere kant van de rits. Zorg ervoor dat er nog 10 cm van de rits zichtbaar is tussen de flapjes.



4 Leg de rits bovenaan op de goede kant van een deel 6 en stik ze dicht tegen de rand vast. Dit is een hulpstuksel om de rits op haar plaats te houden. Je mag hiervoor een grotere steeklengte gebruiken, en het kan met de gewone naaivoet. De rits is helemaal dichtgetrokken. Leg hier bovenop het andere deel 6 met de goede kant naar beneden, zodat de rits bovenaan tussen de goede kanten van beide delen 6 zit. Stik bovenaan vast met een hulpstuksel dicht tegen de rand.



5 Doe de rits half open. Stik vlak naast de ritstandjes beide stofdelen op elkaar met de ritsvoet. Wanneer je voelt dat de trekker van de rits in de weg zit, zet je de naald in de stof, hef je de ritsvoet op en schuif je de trekker onder de ritsvoet door naar de andere kant. Je kan nu weer zonder probleem verder stikken.



6 Vouw het deel 6 dat tegen de goede kant van de rits zit naar boven. Doe de rits half open. Doorstik de hele rand op 1 mm.



7 Strijk nu het deel 6 aan de onderkant van de rits ook om. Bevestig op net dezelfde manier beide delen 7 aan de andere kant van de rits. De voorkant van het zakje is nu af.



8 Leg deel 5 met de goede kant naar boven op tafel. Leg hierop de voorkant van het zakje met de rits, met de goede kant naar beneden. Zorg dat de onderrand gelijkligt met de onderrand van de voorkant van het zakje. Doe de rits half open. Stik aan drie kanten op 1 cm: de lange kant waar de rits het dichtst bij zit, laat je open. Dun de naadwaarde overal uit. Knip de hoekjes bij en keer het zakje om.



9 Doorstik de drie gesloten kanten op 7 mm. De naadwaarde zit nu aan de binnenkant netjes weggewerkt in dat stiksel. Knip het zakje bovenaan bij, zodat de afgewerkte hoogte 12 cm bedraagt. Je hebt nu een ritstasje dat nog open is aan de bovenkant. Leg het even aan de kant.



Maak je koordflapjes? Ga naar B.
Maak je koordlussen? Ga naar C.

• B - KOORDFLAPJES •

1 Vouw deel 2 dubbel over de lange kant, maar druk de vouw niet hard aan. Stik de zijkanten op 1 cm, naast de versteviging.



2 Knip de hoekjes bij en keer om. Strijk het flapje en doorstik op 7 mm. Gebruik eventueel contrasterend garen als je het stiksel wil accentueren. Doe hetzelfde met het andere flapje.



Ga naar D.

• C - KOORDLUSSEN •

1 Strijk 40 cm biaislint dicht en doorstik de beide lange kanten op 2 mm van de rand. Knip daarna in 4 stukken van 10 cm. Het lint is 42 cm lang dus je hebt aan weerszijden 1 cm over.



2 Leg deel 3 voor je met de goede kant van de stof naar boven en de uitsparingen naar onder. Vouw een stuk lint dubbel en speld vast onderaan de uitsparing, op 1,5 cm van de onderrand. Zet vast met een zigzagsteek in de naadwaarde. Dit is een hulpstiksel om de lus op zijn plaats te houden. Herhaal aan de andere uitsparingen.




• D - ASSEMBLAGE BUITENZAK •

1 Leg een deel 3 voor je, met de goede kant naar boven en de uitsparingen onderaan. Speld daarop het voorzakje met de rits naar boven, zodat de linkerrand van het zakje gelijkligt met de markering op deel 3. De onafgewerkte rand van het voorzakje ligt gelijk met de bovenrand van deel 3. Stik vast op 0,5 cm.



2 Leg hierbovenop een deel 1 met de goede kant naar beneden en leg de onderrand gelijk met die van deel 3 en het voorzakje. (maak je een stroplint met tunnel, dan hangt de tunnel dus onderaan vast aan deel 1). Speld het geheel samen en stik vast op 1 cm. Op de plaats waar je het ritstasje tussen beide lappen stof stikt, ga je een paar keer op en neer ter versteviging.

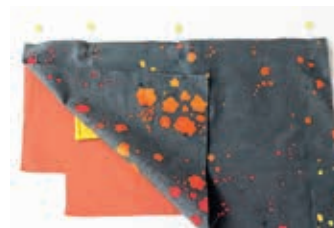

3 Leg de stoffen open, strijk alle naadwaarde naar boven tegen deel 1. Doorstik deel 1 op 2 mm van de rand. Het voorpand van de zak is nu klaar.



4 Stik de overgebleven delen 1 en 3 aan elkaar. Dit geheel is het achterpand.




5 Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en speld vast. Begin met spelden aan de overgang van stof 1 naar stof 2: zorg ervoor dat die overgang in het voorpand exact op die in het achterpand ligt. Stik de ondernaad van stofrand tot stofrand. Strijk de naad open.



6 Speld de stoffen weer met de goede kanten op elkaar om de zijnaden te stikken. Laat de zone tussen de markeringen bovenaan open, zoals op de ingezoomde foto. Doe dit aan beide kanten van de zak en strijk de zijnaden open.



7 Keer de zak naar de goede kant en meet op de zijnaad 4 cm af van aan de bovenrand. Geef links en rechts van de zijnaden een stiksel van 4 cm lang, op 0,5 cm van de naad. Dit stiksel zet de naadwaarde vast. Doe dit aan beide kanten van de zak. Keer de zak, zodat de goede kanten van de buitenzak weer op elkaar liggen.

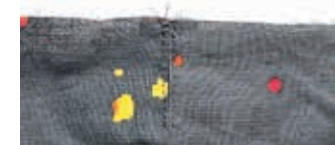

Maak je koordflapjes, ga dan naar stap D8.
Maak je koordlussen, ga dan naar stap D9.

8 Maak nu de bodem in de zak. Trek onderaan een van de vierkante uitsparingen in de stofdelen uit elkaar. Neem een koordflapje en leg het met de minst mooie kant tegen de bodem van de zak, zodat het midden van het koordflapje gelijkligt met de naad in de bodem. De onafgewerkte rand van het flapje ligt tegen de rand van de stof. Speld vast. Leg vervolgens de stoffen aan de uitsparing op elkaar, zodat het flapje tussen de lagen stof gespeld zit. Duw de naadwaarden van zij- en ondernaad open en speld op elkaar.



Ga naar D10.

9 Maak nu de bodem in de zak. Trek onderaan een van de vierkante uitsparingen in de stofdelen uit elkaar, zodat de zij- en ondernaad tegenover elkaar liggen. Steek een speld doorheen de naden en speld ze exact op elkaar.



10 Stik vast op 1 cm, ga een paar keer op en neer op de plaats waar je het flapje of de lussen tussen de stof stikt, ter versteviging. Herhaal de voorgaande stappen nu aan de andere uitsparing.



• E - ASSEMBLAGE VOERING •

1 Leg beide delen 8 met de goede kanten op elkaar en stik de ondernaad. Laat het keergat open. Strijk de naad open. Leg de stoffen weer met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de zijnaden op 1 cm en strijk de naden open.



2 Maak op dezelfde manier als bij de buitenstof de bodem in de zak door de uitsparingen uit elkaar te trekken en te stikken met de naadwaarde open (deze keer stik je er geen flapjes/lussen tussen).



• F - ZAK IN ELKAAR STEKEN •

1 Stop de buitenzak in de voering, zodat de goede kanten tegen elkaar liggen. Speld de bovenrand rondom vast. Zorg ervoor dat de zijnaden van beide zakken exact op elkaar liggen. Stik rondom vast op 1 cm.




2 Draai het geheel door het keergat, zodat de goede kant naar buiten ligt, en druk doorheen het keergat de hoeken van de buitenstof goed uit. Strijk de bovennaad rondom. Naai het keergat dicht: speld de stoffen aan de opening tegen elkaar en stik op een paar mm van de rand over de volledige breedte van het keergat. Maak een tunnel voor het koord door de bovenrand te doorstikken op 2 cm.



Voor koordflapjes, ga naar G.
Voor koordlussen, ga naar H.

• G - AFWERKING KOORDFLAPJES •

1 Plaats twee nestelogen in elk van de koordflapjes, tussen de stiksels. Druk hard op de nestelogen zodat ze een rondje aftekenen op de stof. Zo kan je goed zien waar je de gaten moet maken in de stof. Bevestig de nestelogen volgens de instructies op de verpakking, aan beide koordflapjes. Ga nu naar I.

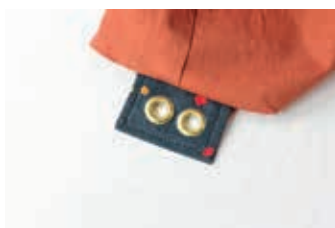

• H - AFWERKING KOORDLUSSEN •

1 Druk de koordlussen tegen elkaar, en speld en stik ze aan elkaar vast in de bocht van beide lussen.



Gebruik je geweven koord, ga dan naar J.
Gebruik je biaslint met of zonder paspel, ga dan naar I.

• I - KOORD MAKEN •

Strijk het biaslint dubbel over de hele lengte. Stik het hele lint nu dicht. Voor biaslint met paspel: stik het biaslint dicht op 2 mm van de open kant, duw het paspel tijdens het stikken tussen het biaslint, zodat de onafgewerkte rand van het paspel verstopt zit tussen het lint.

• J - RIJGEN •

Knip het koord of biaslint in twee gelijke stukken. Rijgen doe je met een veiligheidsspeld of rijgnaald.
• Begin onderaan, aan de nestelogen of koordlussen: stop het koord door een van de ogen/lussen.
• Stop het koord daarna in de zak en rijg het er helemaal rond tot het weer naar buiten komt aan dezelfde opening. Je komt hierbij langs de tweede opening.
• Stop het daarna door het andere oog/lus naast het eerste.



• AFWERKING •

Bevestig eventueel een koordstopper en/of maak onderaan een knoop. Doe hetzelfde met het andere koord aan de andere kant van de zak.



ACTIE



-25%
OP ALLE
LOTTE MARTENS
STOFFEN

Heb je interesse in de stof waarin de rugzakjes gemaakt zijn? Lotte Martens ontwerpt stoffen die met de hand in België gezeefdrukt worden. Nieuw en bijzonder zijn de handgedrukte panelen in twee maten: 120 cm hoog (adult) of 60 cm hoog (kid) op stoffbreedte.

ONTDEK HET ASSORTIMENT IN DE WEBSHOP
WWW.LOTTEMARTENS.COM.

Met de code 'LMV5' krijg je gedurende de hele maand september 25% korting op alle stoffen.